TRAMOS DE PISTAS SCALEXTRIC EXIN A ESCALA

Lee todo completamente un par de veces antes de realizar nada. Recuerda; es para Pistas SCX Exin o similares.

Herramientas; cartulina, pegamento de barra y tijeras.

Herramientas

Las herramientas que necesitaremos son las siguientes: una vez tengamos la plantilla de recortables, la imprimiremos. A continuación, debemos disponer; una cartulina (del color que se prefiera), unas tijeras y pegamento de barra. Éstos serán los útiles básicos necesarios para confeccionar nuestros pequeños tramos de Pistas SCALEXTRIC EXIN a escala.

Recortar y pegar en cartulina.

Recortar y pegar

Una vez tenemos todos los materiales dispuestos, comenzamos a recortar la hoja, impresa con anterioridad, de los tramos de Pistas SCALEXTRIC EXIN a escala. Lo más económico es utilizar papel normal de tamaño DIN A4, pero resulta más práctico utilizar otro soporte algo más rígido, según lo permita nuestra impresora y nuestro bolsillo. Si utilizamos papel normal, una vez recortados los tramos deberemos pegarlos con pegamento de barra sobre la cartulina. Esto se hace para dar rigidez, ya que el papel normal resulta extremadamente flexible.

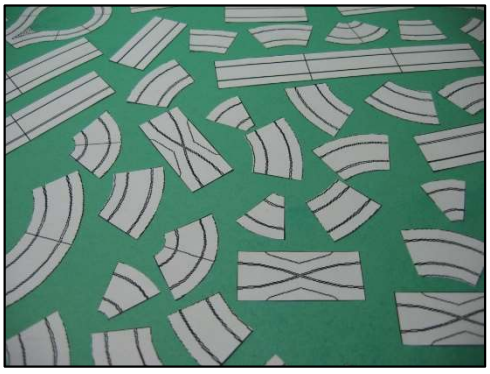

Completar cartulina.

Cartulina completa

Es preferible recortar y pegar sobre la cartulina más tramos de los que creemos necesarios, ya que, en caso de que el circuito que queremos realizar no cierre perfectamente, debemos disponer de tramos sobrantes para conseguir que cierre “casi perfectamente”. El cierre lo deberemos aproximar lo máximo posible, permitiendo una holgura de muy pocos milímetros. Así, cuando realicemos el diseño ya con tramos reales, esta holgura será fácilmente absorbida por la flexibilidad del material de todos los tramos de SCALEXTRIC EXIN.

Espacio disponible

Después de tener ya los tramos pegados en la cartulina, es hora de medir y dibujar el espacio del que se dispone, o el espacio que se quiere ocupar con el circuito. Esto es realmente útil, ya que de esta manera nunca sobrepasaremos el espacio con que contamos, sin tener que volver a realizar un nuevo diseño, o modificar el que habíamos realizado. Con una cinta métrica mediremos la habitación donde vamos a ubicar el circuito. Pasaremos las medidas al papel utilizando una regla graduada en centímetros, indicando la situación de puertas y ventanas. La escala a la que deberemos realizar el plano ha de ser la

misma que la escala de los recortables (esta escala viene indicada en las hojas de recortables). Siempre es conveniente dibujar el espacio de toda la habitación, por si queremos disponer el circuito en distintas posiciones, ya que según el circuito resultante, es posible que queramos cambiar su ubicación inicial. En este ejemplo disponemos de una habitación de 3x3 metros, por lo que nuestro diseño cabe perfectamente en cualquier posición.

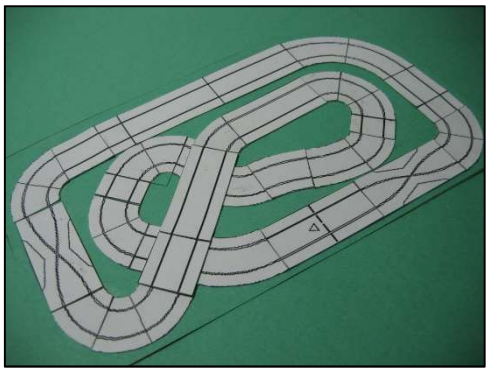

Diseño completo.

Diseño completo

Dibujamos en la cartulina el espacio del circuito que disponemos a escala (la misma escala de nuestro plano de la habitación y de los recortables). Será nuestra base, e iremos poniendo tramos de Pistas SCALEXTRIC EXIN, ya terminados, según nuestro gusto. Después de hacer algunas pruebas, las partes del circuito que ya nos sirvan, o que nos gusten, las iremos pegando sobre la base, así no se moverán y podremos seguir con el diseño sin problemas. Una vez alcanzado un diseño que nos satisfaga, pegaremos el resto de tramos.

Se nos ocurren otras posibilidades y otras ideas que resultan más prácticas, como por ejemplo, imprimir la hoja de recortables en papel fotográfico, o en papel cartulina, si es que lo admite nuestra impresora. Con esto nos ahorramos trabajo y tiempo con respecto a imprimir en una hoja de papel normal, ya que, sólo será necesario recortar los tramos y ya estarán listos para poder configurar nuestro circuito.

Otra opción que se nos ocurre es llevar a una imprenta el archivo de los recortables y pedir que nos hagan unas hojas troqueladas en cartón o a modo de puzzle. O bien, podemos realizar los tramos sobre una base magnética, como si de fichas de dominó se tratara... que ¿Dónde podríamos poner estas fichas magnéticas? Pues, en la puerta de la nevera por ejemplo... y seguro que a muchos de vosotros se os ocurren más métodos.